風信号分配器

W 型

温室・ビニールハウス

風センサーの信号を分配することができます。

■ 風信号分配器寸法図(単位：mm)

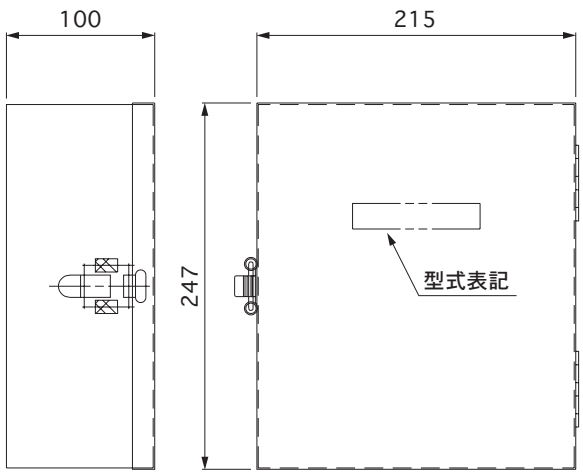

■ 風信号分配器仕様

形式	W-4	W-8
分配数	4分配	8分配
電源	AC200V	
入力信号	コントローラーからの無電圧接点入力	
出力信号	無電圧接点出力	
色	5Y7/1（ライトベージュ）	

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
風信号分配器を水、湿気、湯気、ほこり、油膜などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか?
●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。

ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

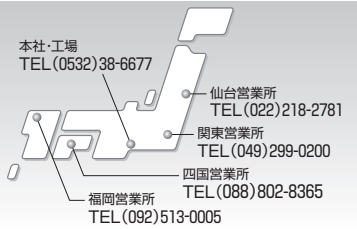

JOPホームページ 「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 http://www.jop.co.jp/

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5
四国営業所 〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番20号 キタムラビル2号
福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2023.1
カタログ記載内容2023年1月現在
※ 製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。